


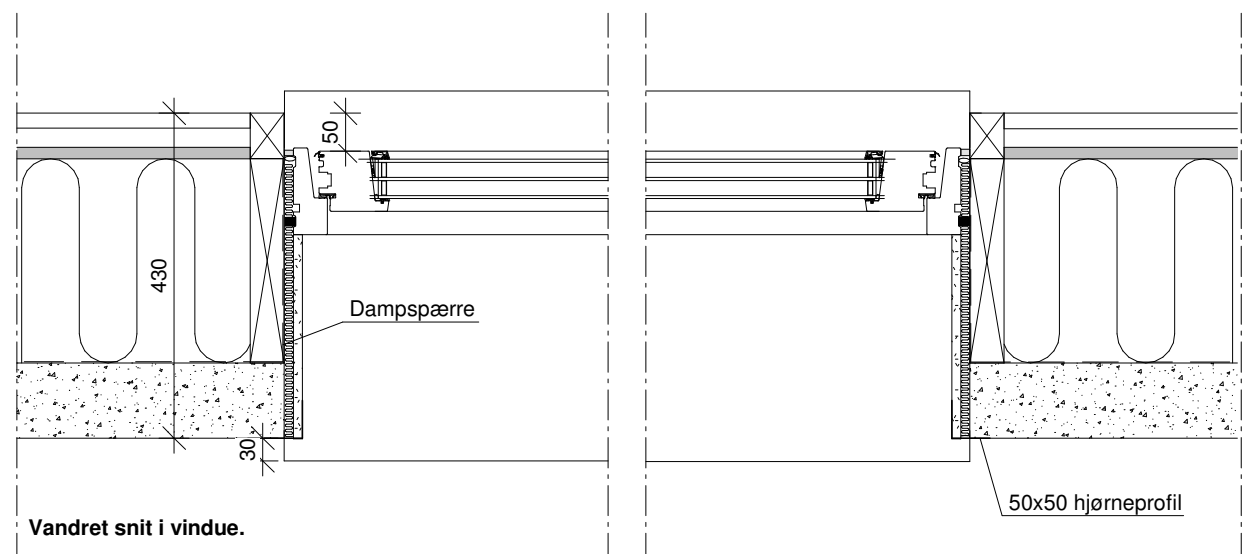

Vandret snit i vindue.

Dampspærre under vinduer og false klæbes eller klemmes på bagside af beton. Vinduesfals i fibergips med hjørneprofil, males. Vinduesplade i 20 mm melamin, hvid.

Dampspærre klæbes eller klemmes på bagside af beton.
Vinduesfals af fibergips, males.
50x50 hjørneprofil.

Insektgitter.

UK Beton 7.362

Afvandingsprofil fastgøres på vindplade.

Dør montering efter fabrikantens anvisninger. Karmskruger fastgøres på inderside af karm.

[illegible]

Snit i vindue.

Technical cross-section drawing of a wall assembly. The wall consists of a concrete structure (top layer, 100 mm thick) and a brickwork section (middle layer, 270 mm thick). A vapor barrier (Dampspærre) is located on the interior side of the brickwork. A 50x50 corner profile (50x50 hjørneprofil) is shown at the base of the wall. The total height of the wall section is 380 mm. The drawing includes dimensions and labels for the various components.

Vandret snit ved hjørne samling.

45x45 stolpe _____
Vandret brædde beklædning _____
25 mm afstandsliste _____
15 mm vindspærre plade _____

Vandret snit ved hjørne samling.

Rev.	Tegn.	Beskrivelse	Revisions dato
------	-------	-------------	----------------

Trylleskov 1, Fælleshus

Hovedprojekt

Emne:

Vinduer og dør detaljer

Tegn. nr.K01_H5_FH_005

Mål: 1 : 10 Konst./Tegn.:ME

Kontrol. JE

Godk.

Approver

Dato: 24/01/18

BYGHERRE:

RS Trylleskoven 1 ApS
Stumpedyssevej 17
2970, Hørsholm

INGENIØR:

KAAL - Kærsgaard & Andersen A/S
Aalborg / Aarhus / København
Tlf. 70271131 / KAAI.dk

ARKITEKT:

Edvars & Edvars
arkitekter maa-ua
Ahlgade 40A
4300 Holbæk
+45-61551866
Jes@edvars.com



EDVARS & EDVARS